SHARP

取扱説明書

メモリーモジュール
（4K バイト RAM）

形名 CE-151

保証書付
（WITH WARRANTY CARD）

シャープメモリーモジュール〈CE-151〉を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書は、シャープサービス・お客様ご相談窓口所在地一覧表とともに、必ず保存してください。

お ね が い

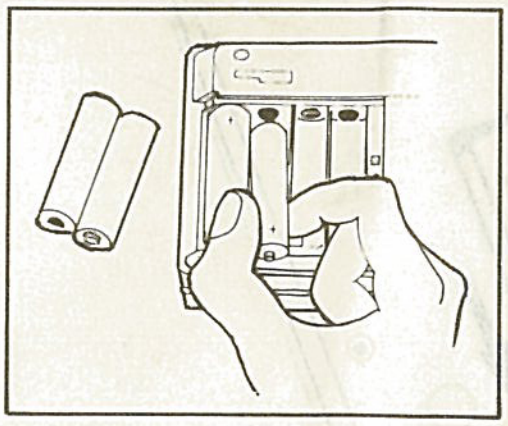

モジュールを取りつけるときや、取りはずすときは必ず電池を取りはずし、計算機裏面のオールリセットスイッチを押してください。

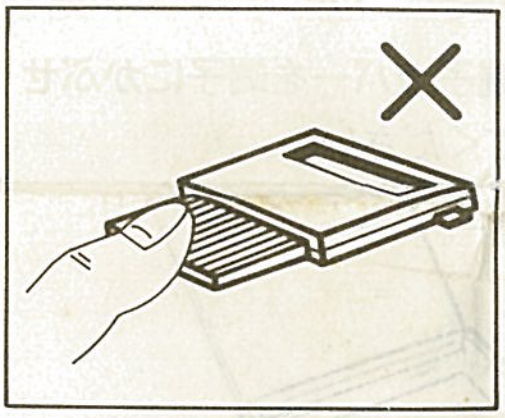

モジュールの端子には絶対に触れないでください。静電気により内部回路(RAM)が壊れ、使用できなくなる恐れがあります。

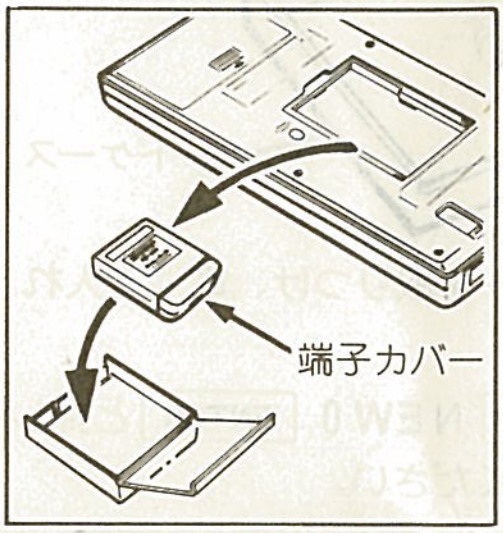

モジュールを計算機から取りはずしたときは、すぐに端子に端子カバー（導電ゴム製）を取りつけてハードケースに入れてください。裸で机の上などに置きますと、静電気などにより破壊されるもとになります。

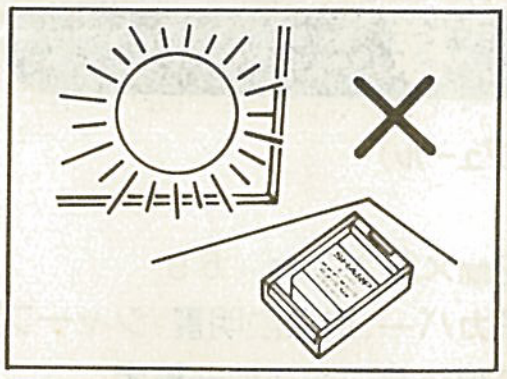

直射日光の当たる場所には置かないでください。

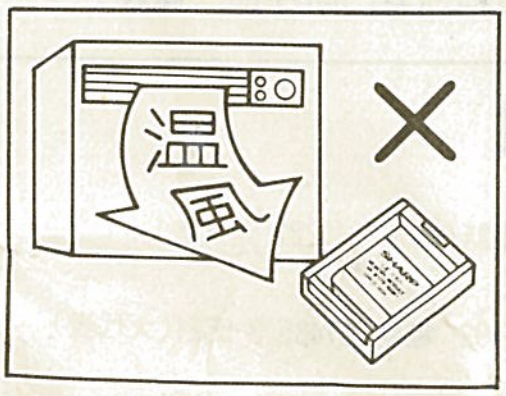

暖ぼう器具の近くなど、高温になる場所に置かないでください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
ご転居・ご贈答品などでお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、製品に同梱しております「シャープサービス・お客様ご相談窓口所在地一覧表」をご覧の上、もよりのサービス会社へご持参ください。保証書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買上げ販売店または当社サービス会社が無料修理いたします。
2．保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
（イ）保証書のご提示がない場合。
（ロ）保証書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
（ニ）お買上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
（ホ）火災・公害および地震・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
3．保証書は日本国内においてのみ有効です。
（THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN）

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買上げの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合せください。

修理メモ

シャープメモリーモジュール保証書
（WARRANTY CARD）

品　　名	メモリーモジュール
形　　名	CE-151
保証期間（VALIDITY）	お買上げ日より本体1年間（FULL 1 YEAR AFTER PURCHASE）
お買上げ日（PURCHASE）	昭和 57 年 2 月 23 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	電話番号	（　　）　-

取扱販売店名・住所・電話番号

印

シャープ株式会社 産業機器事業本部
〒639-11　奈良県大和郡山市美濃庄町492
電話（07435）3－5521 番

2A13Ō〈TINSJ3403CCZZ〉②

モジュールの取りつけかた・取りはずしかた

●モジュールを取扱うときは、静電気によりモジュールの内部が破壊されることがありますので特に気をつけてください。静電気は、空気が乾燥しているときに発生しやすく、ナイロンやビニール、ゴムなどをこすったり、衣服がすれ合った場合でも発生します。また、じゅうたんなどの敷物の上を歩いたりしますと発生し、体にたまります。したがって、このようなときはモジュールを取扱う前にドアのノブや大きな机など（できるだけ金属部分がよい）に手を触れて、静電気を放出させてください。（この場合でもモジュールの端子には絶対に触れないでください。）

取りつけかた

① 計算機の電源を切り、**電池を取りはずして**ください。

② 計算機の ON キーを押したままで、計算機裏面のオールリセットスイッチを約15秒間押してください。

③ モジュールカバーを取りはずしてください。

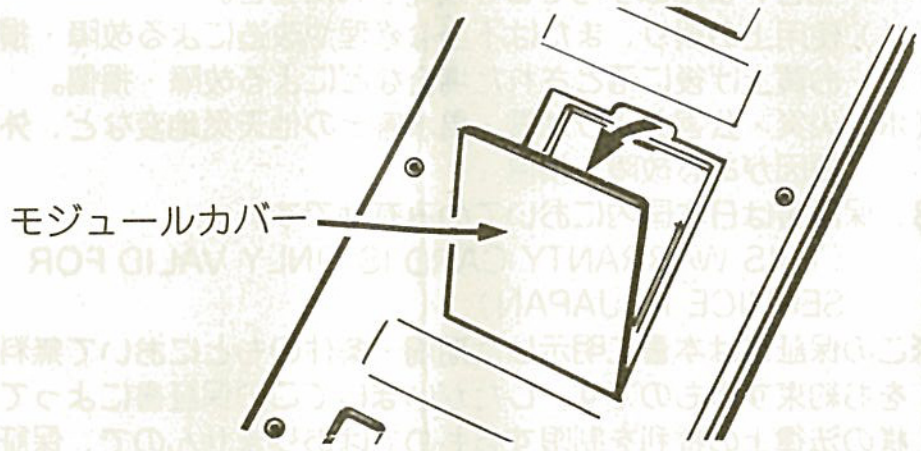

④ モジュールをハードケースから取り出し、端子カバーを取ってください。

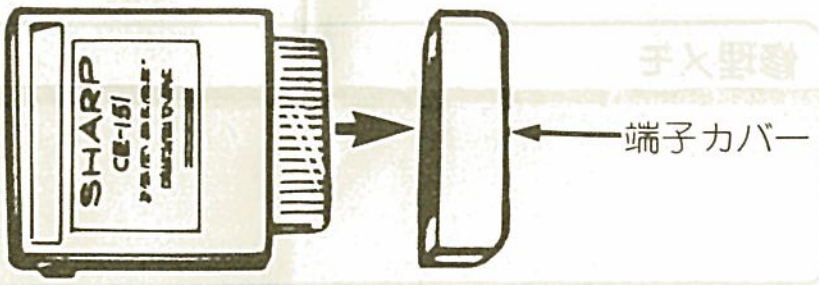

⑤ モジュールを計算機のモジュールボックスに入れ、コネクタ部分に差し込んでください。

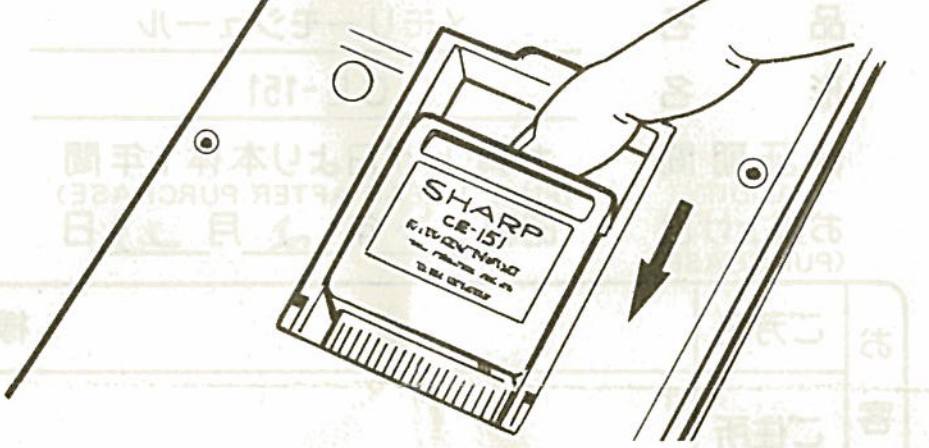

⑥ モジュールカバーを取りつけ、電池を計算機に入れてください。

⑦ 電源を入れたのち、CL NEW0 ENTER と押して計算機内をクリヤしてください。

●モジュールを計算機に取りつけるとき、あるいは取りはずすときは、**必ず計算機の電池を取りはずして**おこなってください。

取りはずしかた

① 計算機の電源を切り、**電池を取りはずして**ください。

② 計算機の ON キーを押したままで、計算機裏面のオールリセットスイッチを約15秒間押してください。

③ モジュールカバーを取りはずし、モジュールをコネクタ部から抜いてください。

④ モジュールを取り出し、端子カバーを端子にかぶせて、ハードケースに入れてください。

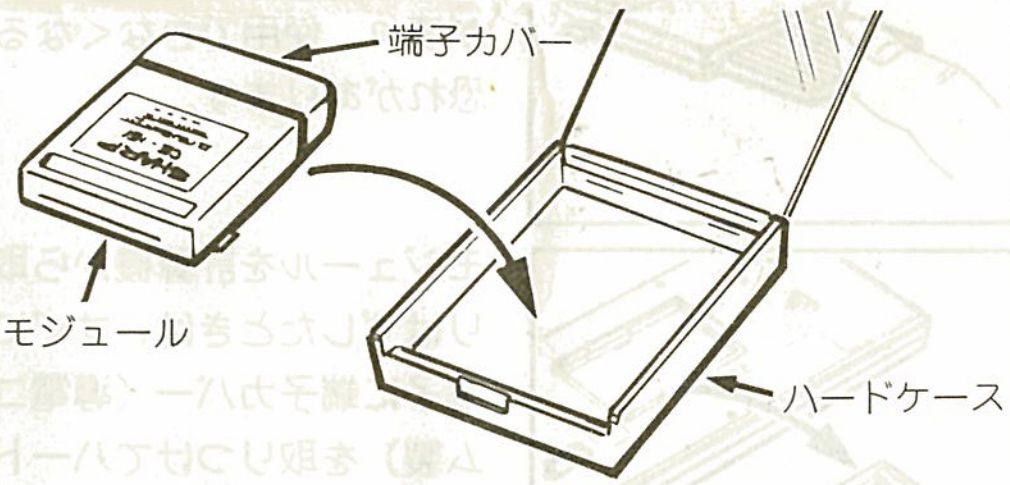

⑤ 計算機にモジュールカバーを取りつけ、電池を入れてください。

⑥ 計算機の電源を入れ、CL NEW0 ENTER と押して計算機内をクリヤしてください。

仕　　様

形　　名	CE-151（メモリーモジュール）
容　　量	4096バイト（RAM）
寸法・重量	幅31.4mm×奥行33.2mm×厚さ7mm　6g
付 属 品	ハードケース、端子カバー、取扱説明書、シャープサービス・お客様ご相談窓口所在地一覧表

シャープ株式会社

本　社

〒545 大阪市阿倍野区長池町22-22　電話（06）621-1221（大代表）

産業機器事業本部

〒639-11　奈良県大和郡山市美濃庄町492　電話（07435）3-5521（大代表）